




EEN VOORTENT OPZETTEN IN 10 STAPPEN

Een voortent opzetten is veel eenvoudiger dan het lijkt.
Tenminste als je het op de juiste manier doet.

In **10 stappen** laten we zien hoe.

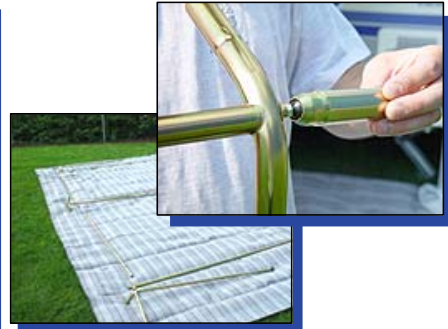

1

Vorbereitung

- Stel de caravan waterpas
- Stel het frame samen: dakliggers, staanders en nokliggers
- Bij het stalen frame wordt buisje "H" d.m.v. een framekogeltje bevestigd



2 Opbouwen tentdak

- Schuif het dak door de rail van de caravan
- Monteer de Easy Set-up blokjes aan de dunne rail die vastzit aan de tentpees
- Maak het Easy Set-up blokje vast door het zwarte knopje in te drukken. **TIP!** Markeer de plaats van het blokje! Zo kunt u de volgende keer de juiste positie gemakkelijk terugvinden

1/3



2 Opbouwen tentdak

- Haak de middelste dakligger in het Easy Set-up blokje
- Zet de middenstaander onder het dakgedeelte en maak de middelste dakligger hieraan vast
- Span de middelste dakligger uit. Nu heeft u de ruimte vrij om de andere framedelen te plaatsen.

2/3



2 Opbouwen tentdak

- Zet de middenstaander in de traprubbers. Zet de staander op de juiste hoogte. Het frame houdt de tent nu aan de grond.
- Monteer de linker en rechter nokligger aan het middenhoekstuk. Plaats daarna het linker en rechter hoekstuk en koppel hieraan de linker en rechter dakligger. Zet de poten van beide hoekstukken ook in de traprubbers. (zie vorige punt)

3/3



STAP 3



3

De wanden monteren

- Het dak van de tent en het frame staan nu op. Monteer nu de wanden
- Zorg ervoor dat de rits met het platte "insteekje" goed door de schuivers naar beneden wordt geschoven.
- De rits kan nu soepel dichtgemaakt worden.



4 Het opspannen van de tent

- Wanneer alle wanden geplaatst zijn kunt u het totale frame gaan opspannen:
 - Span eerst de dakliggers maximaal uit
 - Zet de middenstaander op de juiste hoogte
 - Laat de linker- en rechter hoekstaander helemaal zakken
 - Span de nokliggers, de linker en rechter stangen die vastzitten aan het middenhoekstuk, maximaal uit
 - Zet de linker- en rechter hoekstaander in de traprubbers en span ze op in hoogte
- Op deze manier staat de gehele tent strak inclusief uw petluifel



5 Aanbrengen van de gordijnen

- Monteer vervolgens alle gordijnen aan de gordijnrail



6

Montage van de tentrubbers

- Monteer de tentrubbers aan de tent. Haal de tentrubbers vanuit de achterkant door het ringetje
- Het kunststof dopje moet aan de buitenkant zitten!



7 Het afspannen van de tent

- Begin bij het afspannen altijd aan de kant van de caravan. De achterste traprubber, die het dichtst bij de caravandeur zit, wordt altijd recht naar beneden afgespannen
- De buitenste traprubber wordt in een hoek van 45 ° naar buiten getrokken en met een haring vastgezet. Herhaal deze stappen ook aan de andere kant van de caravan

1/3



7 Het afspannen van de tent

- Ga nu verder met de voorkant, links en rechts. Trek de hoekstaander in een hoek van 45 ° naar buiten en zet deze vast met een haring
- Door beide hoekstaanders in een hoek van 45 ° uit te spannen trekt u beide zijanten en de voorkant in één lijn strak

2/3



7 Het afspannen van de tent

- Span eerst de plaatsen waar de ritsen zich bevinden af. Span de tentrubbers bij de ritsen altijd kruislinks af zodat er onderaan geen spanning op de ritsen staat. Ga nu verder met alle andere afspanpunten.
- Monteer de Easy-Lock stormband indien nodig. Plaats de haring onder een schuine hoek in de grond

3/3



8 De uitbouw

- Rits de zijwand uit de tent en leg het frame klaar
- Rits de uitbouw vast aan de tent. De tweede rits in de uitbouw is om straks de zijwand van de tent weer terug te kunnen plaatsen

1/3



8 De uitbouw

- De openingen bij de ritsen zijn bestemd om het frame doorheen te kunnen schuiven
- Monteer de extra bijgeleverde lapjes stof om beschadiging van het tentdoek te voorkomen
- Aan de kant van de caravan is het frame van de uitbouw in hoogte verstelbaar. Wanneer de dakligger van de voortent hoger aan de caravan is vastgemaakt is het toch mogelijk om het frame hieraan vast te maken

2/3



8 De uitbouw

- Wanneer het gehele frame is geplaatst kunt u dit opspannen en de tentrubbers afspannen. Begin bij de ritsen: rubbers weer kruislings afspannen. Daarna de linker- en rechterhoek van de uitbouw. Als laatste de overige rubbers afspannen

3/3



9 Castel voorzonluifel

- Leg het frame en de luifel klaar. Bij het monteren van de luifel begint u met het monteren van het achterste stokdeel van de middelste dakligger. Dit is het gebogen stokje met de openstaande pen. Maak dit stokje vast aan het middelste petluifelstokje van de voortent
- Neem nu het doekgedeelte van de luifel. Achter in het midden zit een oog in het doek. De openstaande pen van het stokje moet hier doorheen. Strik nu pas de witte linten aan het middenhoekstuk van de voortent vast

1/3



9 Castel voorzonluifel

- Maak de Castel luifel nu aan het linker- en rechter hoekstuk van de voortent vast met behulp van de witte linten
- Plaats nu de rest van de middelste dakligger, plaats de middenstaander en span deze uit

2/3



9 Castel voorzonluifel

- Plaats het verdere frame en span het op
- De Castel voorzonluifel zit perfect onder de luifel van de voortent bevestigd. Als accessoire zijn er ook nog zijwanden, met of zonder raam, leverbaar. Deze kunnen zowel links als rechts aan de Castelluifel bevestigd worden.

3/3



10

Veel kampeerplezier!

Alles staat perfect opgesteld en afgespannen.

Veel kampeerplezier!